INSTALLATIONSANVISNINGAR

VATTENAVLOPP

- Anslutning av den flexibla avloppsslangen.

1. Lossa på den flexibla avloppsslangen endast från fästet till vänster (se pil A Fig. 1). **Lossa inte den flexibla avloppsslangens fäste (se pil B i Fig. 1), annars kan vattnet rinna ut (risk för brännskador).**

2. Ta ut den medföljande slangböjen som ligger i trumman och koppla den till den fria änden av avloppsslangen.

3. Anslut den flexibla avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på en tvättho eller ett tvättställ med hjälp av slangböjen (se Fig. 2). Vanliga handfat passar inte för detta ändamål.

4. Minimal dräneringshöjd: 70 cm
Maximal dräneringshöjd: 125 cm

5. Om slangen inte är tillräckligt lång kan du skarva med en flexibel slang av samma typ. Dra åt skarvarna med hjälp av slangklämmor. Avloppsslangens maximala längd: 2,50 m.

Viktigt:

Se till att den flexibla avloppsslangen placeras på sådant sätt att den inte är böjd eller tillklämd på något sätt. Sätt fast den så att den inte faller ner på golvet när tvättmaskinen är i drift.

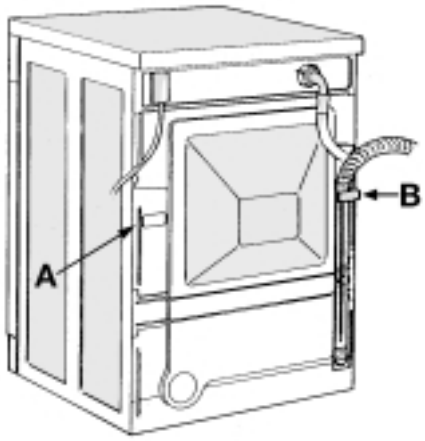

Fig. 1

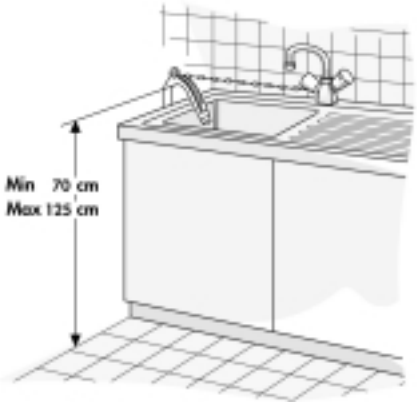

Fig. 2

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Beakta gällande föreskrifter från Elverket i ditt land.
- Den elektriska anslutningen får endast utföras med hjälp av jordat eluttag som installerats enligt gällande föreskrifter. Jordning är obligatorisk enligt lag. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som förorsakats av att ovan nämnda föreskrifter ej beaktats.
- Uppgifter om spänning, upptagen effekt och nödvändigt skydd finns på insidan av luckan.
- Anslutningsledningen till elnätet får endast bytas ut av behörig elektriker.
- **Tvättmaskinen överensstämmer med europeiska säkerhetsföreskrifter, med EU-direktiv nr. 93/68/EEC och EN 60555.**
- Använd inte förlängningsladdar eller multipeluttag.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

ANSLUTNING TILL VATTENLEDNING

- Anslutning: endast kallvatten.
- Vattenkran: gängad koppling för flexibel slang, 3/4".
- Vattentryck: 10-100 N/cm² (1-10 bar).

VATTENSLANG

1. Sätt i det medföljande filtret i kopplingsdelen mellan den flexibla vattenslangen och kranen.

2. Skruva fast den flexibla vattenslangen vid vattenkranen. Detta ska helst göras för hand. Se till att vattenslangen inte är böjd eller tillklämd på något sätt.

3. Kontrollera att kopplingarna är täta genom att öppna vattenkranen helt.

- Om slangen inte är tillräckligt lång kan du byta ut den flexibla slangen mot en tryckfast slang (min. 10 bar, godkänd enligt EN 50065) av lämplig längd.
- Kontrollera regelbundet skicket på vattenslangen och byt den när så krävs.
- Det går att ansluta tvättmaskinen utan anordningen som blockerar återflödet.
- Följ gällande föreskrifter från vattenverket i ditt land.

ACQUA STOP (om sådan finns)

- Den flexibla vattenslangen och plastlådan för vattenanslutning innehåller elektriska komponenter.
- Skär inte av slangen och sänk inte ner plastlådan i vatten.
- Dra omedelbart ut stickproppen ur eluttaget om slangen skadas på något sätt.
- Skär inte av slangen och sänk inte ner plastlådan i vatten. Om slangen inte är tillräckligt lång, ska du byta ut den mot en tre meter lång Acqua Stop-slang (som finns hos Service eller hos våra återförsäljare). Detta arbete får endast utföras av behörig elektriker.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

INSTALLATION

- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, gärna i ett hörn av rummet.
- Kontrollera att alla fyra benen står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt i våg (använd ett vattenpass).
- Om golvet inte är helt slätt och plant kan detta kompenseras genom att höjden på tvättmaskinens ben justeras (placera inte träklotsar, pappskivor eller dylikt under benen).

1. Lossa på låsmuttern med det medföljande verktyget.

2. Justera benhöjden för hand.

3. Dra åt låsmuttern motsols, i riktning mot tvättmaskinen.

- Om tvättmaskinen ska stå på ett trägolv, ska tyngden fördelas genom att maskinen placeras på en plywoodskiva, 60 x 60, minst 3 cm i tjocklek. Fixera plywoodskivan vid golvet.

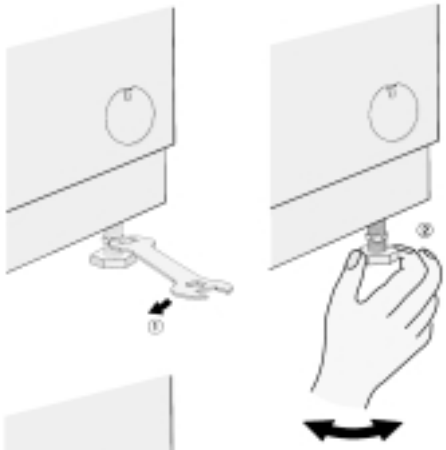

SKYDDSPANEL / BÄNKSKIVA

Installera tvättmaskinen under en bänkskiva utan skarvar.

Tvättmaskinen får endast installeras med hjälp av satsen med tillbehör till skyddspanelen UBS.

- Dra stickproppen ur eluttaget.

1. Skruva ur bänkskivans fästskruvar som finns på baksidan av tvättmaskinen.

2. Skjut bänkskivan bakåt så långt det går. Lyft upp den en aning och avlägsna den sedan. Montera skyddspanelens olika delar enligt anvisningarna.

3. Sätt sedan tillbaka fästskruvarna och dra åt dem.

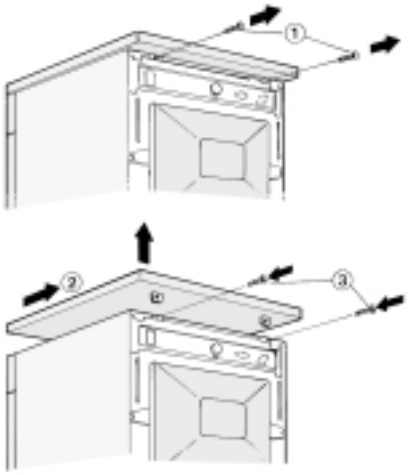

UTRYMME SOM KRÄVS FÖR INSTALLATION

Bredd	600 mm
Höjd	825 mm
Djup	600 mm

VARNING:

Sätt inte i tvättmaskinens elsladd i eluttaget förrän du har monterat bänkskivan eller det mellanliggande skyddet.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

SKYDDSANORDNINGAR FÖR TRANSPORT

Din tvättmaskin är försedd med speciella skyddsanordningar för att hindra att det uppstår skador på maskinkomponenterna under transport.

Innan tvättmaskinen tas i bruk måste du avlägsna dessa skyddsanordningar (Fig. 1).

1. Lossa på de medföljande bultarna (Fig. 2).
2. Skruva ur bultarna för hand.
3. Ta tag i bulten och dra sedan ut den tillsammans med den röda plasthylsan genom den vidaste delen av hålet.
4. Tillslut hålen med de medföljande plastlocken. Sätt in locket i den vidaste delen av hålet och låt det glida in mot den smalaste delen, d.v.s. i den riktning som utvisas av pilen (Fig. 3).
5. Spar skyddsanordningarna för transport för framtida användning.

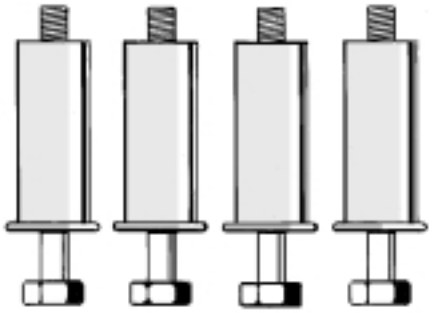

Fig. 1

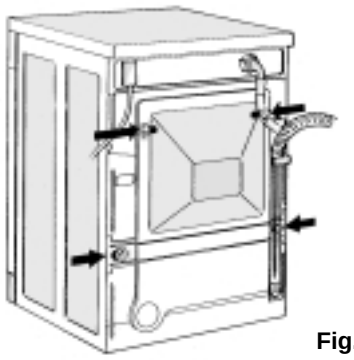

Fig. 2

Anmärkning:

När det blir aktuellt att flytta tvättmaskinen bänder du försiktigt upp plastlocken med hjälp av en skruvmejsel, och tar sedan ut dem i motsatt riktning mot den som utvisas av pilen. Montera sedan skyddsanordningarna genom att följa anvisningarna för hur man avlägsnar dem i omvänd ordning.

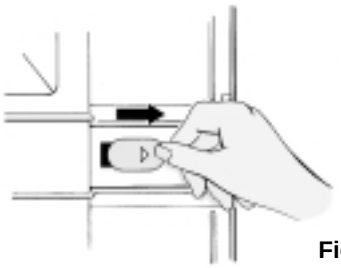

Fig. 3

FELSÖKNING

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen:

Kontrollera:

- att tvättmaskinen står stadigt och att alla fyra benen är justerade (se “Installationsanvisningar”).
- att skyddsanordningarna för transport har tagits bort. Innan tvättmaskinen tas i drift måste skyddsanordningarna tas bort (se “Installationsanvisningar”).

Tvättmaskinen centrifugerar inte vid slutet av tvättprogrammet:

- Tvättmaskinen är försedd med ett system som identifierar och korrigerar felaktig balans. Om du håller på att tvätta en enskild, mycket stor artikel (till exempel en badrumsmatta eller en badrock) är det möjligt att detta system har trätt i funktion och att centrifugeringshastigheten har minskats på automatisk väg. Detta system kan till och med avbryta centrifugeringen. Detta sker när systemet i fråga upptäcker en alltför obalanserad last efter ett flertal misslyckade försök att starta centrifugeringsprogrammet.
- Om tvätten är blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och köra centrifugeringsprogrammet en gång till.

Rester av tvättmedel och tillsatser har blivit kvar i tvättmedelsfacket:

Försäkra dig om:

- att häverten är placerad på rätt sätt och att den inte är smutsig (se “Underhåll och rengöring”, “Tvättmedelsfack”),

och kontrollera:

- om vattentrycket är otillräckligt. Filtren i anslutningarna kan vara igensatta (se “Underhåll och rengöring”, “Filtren i vattenslangarna”).

SERVICE

Innan du kontaktar service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se “Felsökning”).
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har åtgärdats.
3. Om så inte är fallet kontaktar du Service. Uppge:
   - Vilken typ av fel det gäller.
   - Modell.
   - Enhetens servicenummer (detta nummer finns efter ordet Service).

Serviceskylten finns på insidan av luckan.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.
- Telefonnummer och adresser till Service finns på garantisedeln. Du kan också vända dig till din återförsäljare.

FELSÖKNING

Tvättmaskinen är utrustad med säkerhetsfunktioner som känner av och identifierar fel och reagerar på dessa på lämpligt sätt.

Ofta rör det sig om små bagatellartade problem som kan lösas enkelt och snabbt.

Tvättmaskinen startar inte:

Kontrollera:

- att stickproppen är ordentligt isatt i eluttaget,
- att eluttaget fungerar (prova till exempel med en bordslampa),
- att luckan är ordentligt stängd (barnspärren?),
- att programval har gjorts,
- att startknappen har varit intryckt i en sekund.

Tvättmaskinen blockeras under programmet:

- **Har programmet ändrats?**
  - Om så är fallet, håller du startknappen intryckt i cirka en sekund för att fortsätta med det nya program du valt.
  - Har programmet ändrats av misstag, till exempel av ett barn? Välj det önskade programmet på nytt och håll startknappen intryckt i cirka en sekund. Nu fortsätter programmet.
- **Kommer det inte fram något eller inte tillräckligt mycket vatten?**
  - Vrid programvalsratten till läge “0”.

  Kontrollera:
  - att vattenkranen är helt öppen och att vattentrycket är det rätta,
  - att vattenslangen inte är böjd,
  - att inte filtren i vattenslangarna är smutsiga (Se “Underhåll och rengöring”, “Filtren i vattenslangarna”,
  - att vattnet i vattenslangen inte frusit till is.

  Välj sedan önskat program igen och håll startknappen intryckt i cirka en sekund (tillsätt inte mer tvättmedel för detta program).
  Programmet fortsätter.
- **Tvättmaskinen tömmer inte vatten?**
  - Vrid programvalsratten till läge “0”.

  Kontrollera:
  - att avloppsslangen är korrekt placerad (se “Installationsanvisningar”),
  - att inte pumpen eller nålfällan är blockerade (“Att ta bort nålfällan” / “Tömning av kvarblivet vatten”). **VIKTIGT:** Kontrollera att tvättvattnet svalnat innan vattnet töms.
  - att inte vattnet i avloppsslangen frusit,
  - om knappen “Sköljstopp” är intryckt.

  Välj sedan önskat program igen och håll startknappen intryckt i cirka en sekund (tillsätt inte mer tvättmedel för detta program).
  Programmet fortsätter.
  Om problemet kvarstår, kontaktar du Service (se “Service”).
- **Lyser kontrollampan “Sköljstopp” (om sådan finns på din modell)?**
  - Stäng vattenkranen och dra ur stickproppen ur eluttaget.
  - Acqua Stop-systemet kan träda i funktion till följd av:
    a) att det har bildats alltför mycket skum.
    b) en läcka i vattenslangen eller i tvättmaskinen.
  - Tippa tvättmaskinen framåt och töm ut det befintliga vattnet.

    Gör sedan följande:
  - Öppna vattenkranen (om vattnet rinner in i tvättmaskinen innan den anslutits till elnätet betyder det att det finns ett fel någonstans. Stäng vattenkranen och kontakta Service).
  - Sätt tillbaka stickproppen i eluttaget. Programmet fortsätter.
    Om problemet kvarstår, kontaktar du Service (se “Service”).

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

HÖLJE OCH KONTROLLPANEL

- Använd normala rengöringsmedel för hushållet (dock inte slipmedel).
- Eftertorka med mjuk trasa.

TVÄTTMEDELSFACK

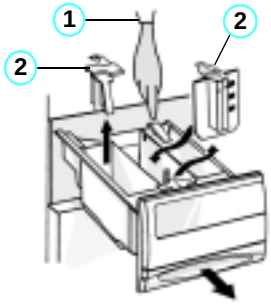

1. Lossa och dra ut tvättmedelsfacket genom att trycka lätt på spaken i förtvättsfacket.
2. Ta ut insatserna (häverten för sköljmedel, häverten i blekmedelsfacket och den färgade avskiljaren för flytande tvättmedel).
3. Skölj under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka hävertarna genom att trycka in dem så långt det går och sätt sedan tillbaka tvättmedelsfacket.

LUCKTÄTNING

- Rengör med fuktig trasa om så krävs.
- Kontrollera skicket på lucktätningen.

FILTREN I VATTENSLANGARNA

- Kontrollera och rengör regelbundet.

Tvättmaskiner med rak vattenslang (se figuren):

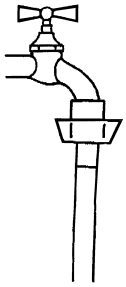

Rak vattenslang

1. Stäng vattenkranen.
2. Skruva loss vattenslangen från vattenkranen.
3. Ta ut filtret och rengör det.
4. Sätt tillbaka filtret och skruva fast vattenslangen vid vattenkranen.
5. Skruva loss vattenslangen från tvättmaskinen.
6. Ta ut filtret från kopplingen på tvättmaskinen med hjälp av en tång och rengör det.
7. Sätt tillbaka filtret och skruva fast vattenslangen igen.
8. **Öppna vattenkranen och kontrollera att kopplingarna håller alldeles tätt.**

Tvättmaskiner med Acqua Stop-slang (se figuren):

Acqua Stop-slang

1. Stäng vattenkranen.
2. Skruva loss Acqua Stop-slangen från vattenkranen.
3. Ta endast ut det lösa filtret och rengör det.
4. Sätt tillbaka filtret och skruva fast Acqua Stop-slangen vid vattenkranen.
5. **Öppna vattenkranen och kontrollera att kopplingarna håller alldeles tätt.**

NÅLFÄLLA

- Kontrollera nålfällan minst två, tre gånger per år och rengör den om så krävs (se “Att ta bort nålfällan”).

BARNSPÄRR

Med hjälp det rundade hörnet på den färgade avskiljaren eller med hjälp av ett mynt ställer du plastskruven som finns på insidan av luckan i olika lägen. Detta för att förhindra att tvättmaskinen används på felaktigt sätt.

1. När spåret är i lodrätt läge går det inte att låsa luckan.
2. När spåret är i vågrätt läge går det att låsa luckan.

ATT TA BORT NÅLFÄLLAN / TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

NÄR MÅSTE NÅLFÄLLAN TAS UR?

- Kontrollera nålfällan minst två, tre gånger om året och rengör den om så krävs.
- När tvättmaskinen inte tömmer ordentligt och inte centrifugerar.
- När pumpen blockerats av föremål som knappar, mynt, säkerhetsnålar o.s.v.

VIKTIGT: Innan tvättmaskinen töms ska du försäkra dig om att tvättvattnet har svalnat.

ATT TA BORT NÅLFÄLLAN

1. Stäng av tvättmaskinen (ställ programvalsratten i läge “0”).
2. Öppna luckan framför nålfällan med hjälp av den färgade avskiljaren som finns i tvättmedelsfacket.
3. Ställ en skål under nålfällan.
4. Vrid nålfällans handtag långsamt och motsols tills det hamnar i lodrätt läge, men ta inte ut nålfällan ännu.
5. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i skålen.
6. Skruva nu ur nålfällan helt och ta ut den.
7. Plocka bort eventuella främmande föremål från nålfällan.
8. Kontrollera att pumphjulet inte är blockerat.
9. Sätt tillbaka nålfällan och skruva fast den medsols tills det tar emot (handtaget ska vara i vågrätt läge).
10. Stäng nålfällans lucka.
11. Häll 0,5 l vatten i tvättmedelsfacket för att aktivera “energisparsystemet” (Eco).
12. Välj ett program och håll startknappen intryckt i cirka en sekund.

NÄR SKA KVARBLIVET VATTEN TÖMMAS?

- När tvättmaskinen ska flyttas.
- I lokaler där frysrisk föreligger.
  Vi rekommenderar att du tömmer tvättmaskinen på vatten efter varje tvätt.

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

Avloppsslangen för kvarblivet vatten (om sådan finns på din modell) finns i tvättmaskinens sockel. Om däremot ingen sådan slang finns i tvättmaskinens sockel, se avsnittet “Att ta bort nålfällan”.

1. Öppna luckan framför nålfällan genom att trycka lätt på den med ett finger så att den vänds.

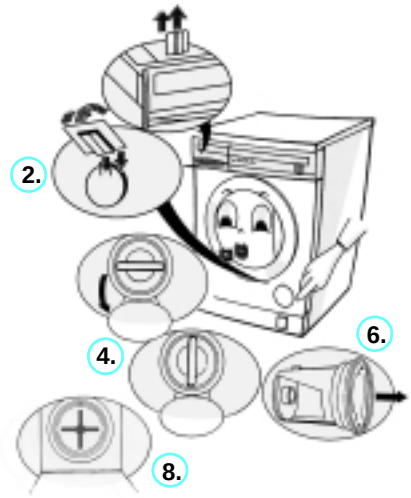

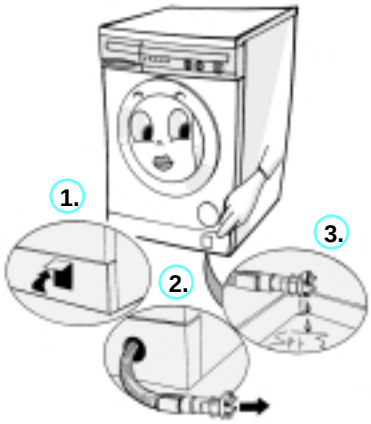

2. Dra långsamt ut dräneringsslangen cirka 15 cm.
Ta bort proppen.
3. Ställ en skål med låga kanter under slangen och låt allt kvarblivet vatten rinna ut.
Sätt sedan tillbaka proppen och skjut in slangen igen.
4. Häll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsfacket vid nästa användning för att aktivera “energisparsystemet” (Eco) igen.

PROGRAMFASVISARE

Programfasvisaren visar vilken fas av tvättprogrammet som pågår.

Grönt fält: Tvätt.
Fält med svart skuggning: Sköljning.
Svart fält: Centrifugering.
"Stop": Programslut.

LUCKLÅS / PROGRAMSLUT

LUCKLÅS

När programmet har startats låses luckan automatiskt och förblir sedan låst tills programmet är avslutat.

Undantag: Under de första 15 minuterna efter start av programmet för Bomull och Syntetmaterial (båda utan förtvätt) går det att öppna luckan om man vill lägga in ytterligare plagg. Detta är dock inte möjligt om du valt tillvalsfunktionen "Snabbtvätt".

Om programvalsratten vrids till "0" eller om det blir strömavbrott öppnas lucklåset automatiskt efter cirka två minuter.

PROGRAMSLUT

1. Tvättprogrammet är slut när programfasvisaren stannar på "Stop". När så skett kan luckan öppnas.
2. Vrid programvalsratten till läge "0". Kontrollampan slocknar.
3. Stäng av de valda tillvalsfunktionerna genom att trycka på tillhörande knappar.
4. Öppna luckan och ta ut tvättgodset.
5. Stäng vattenkranen.

Anmärkning: Stäng inte luckan helt utan låt den stå på glänt, så att trumman torkar.

ATT ÄNDRA / AVBRYTA ETT PROGRAM

ATT ÄNDRA ETT REDAN VALT PROGRAM

a. ATT VÄLJA ETT NYTT PROGRAM OCH EN NY TEMPERATUR OCH FORTSÄTTA PROGRAMMET

1. Välj ett nytt program och eventuellt en ny temperatur.
2. Håll startknappen intryckt i en sekund. Det nya programmet fortsätter från den fas där det föregående programmet avbröts.

b. ATT AVBRYTA PÅGÅENDE TVÄTTPROGRAM OCH STARTA ETT NYTT PROGRAM

När det nya programmet startas behöver du inte tillsätta något tvättmedel eftersom endast en liten mängd vatten töms när programmet avbryts.

1. Håll startknappen intryckt i cirka fem sekunder eller till dess du tydligt hör att tvättprogrammet fortsätter.
2. Vänta tills programfasvisaren har gått tillbaka till läget "Stop".
3. Vrid programvalsratten till "0".
4. Vrid programvalsratten till det nya programmet, välj en ny temperatur och eventuellt nya tillvalsfunktioner.
5. Håll startknappen intryckt i cirka en sekund.

ATT AVBRYTA ETT PROGRAM - PAUS

För att avbryta ett program under en viss tid och fortsätta vid senare tillfälle:

1. Vrid programvalsratten till läge "0".
2. Efter önskad tid väljer du programmet på nytt.
3. Håll startknappen intryckt i cirka en sekund. Programmet fortsätter.

ATT AVSLUTA TVÄTTPROGRAMMET I FÖRVÄG / TÖMNING AV VATTEN

För att avsluta det pågående programmet i förväg och tömma tvättvattnet:

1. Vrid programvalsratten till läge "B" (Skoncentrifugering).
2. Vrid centrifugvalsratten till läge (Uteslutning av centrifugering).
3. Håll startknappen intryckt i cirka en sekund. Allt vatten töms.
   Öppna inte luckan förrän programfasvisaren har återgått till läge "Stop".

ATT VÄLJA TILLVALSFUNKTIONER

(Vilka tillvalsfunktioner som är tillgängliga beror på modellen på din tvättmaskin, se även separat programöversikt).

Förtvätt

- Lämpad endast för hårt smutsad tvätt (till exempel sand, svåra fläckar).
- Med förtvätt ökas programlängden med cirka 15 minuter.

Sköljstopp

- Tvätten blir kvar i det sista sköljvattnet och centrifugeras inte. Detta för att undvika att tvättgodset fäller och att plaggen blir skrynkliga.
- Speciellt lämpad för programmen för Syntetmaterial och Ömtåliga material, när tvätten inte kan tas ur tvättmaskinen omedelbart efter programstoppet.
- Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp: Tryck in knappen Sköljstopp en gång till. Tvätten centrifugeras automatiskt enligt det tvättprogram du har valt.

Förlängd sköljning

- Sköljningstiden förlängs och vattennivån höjs, vilket ger ett ännu bättre sköljresultat.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

Snabbtvätt /

- Passar i alla sammanhang när du vill köra ett snabbt sparprogram.
- Passar speciellt bra vid små tvättmängder och lätt smutsad tvätt.

Halv tvättmängd 1/2

- Minskar vattenförbrukningen, speciellt under sköljfasen.
- Passar speciellt bra till lätt smutsad tvätt och små tvättmängder och gör det möjligt att minska tvättmedelsmängden.

Ekonomitvätt

- Detta program ger längre tvättid med lägre temperatur. Tack vare denna funktion spar du energi (cirka 30%) men uppnår ändå utmärkta tvättresultat.

ATT VÄLJA TVÄTTPROGRAM / ATT STARTA PROGRAMMET

ATT VÄLJA TVÄTTPROGRAM

(Se även separat programöversikt och tabell över förbrukningsdata)

1. Öppna vattenkranen.

2. Vrid programvalsratten till önskat program. När kontrollampan tänds anges att tvättmaskinen är påslagen **1.** .

3. Vrid termostatratten till önskad temperatur **2.** .

4. Vrid centrifugväljaren (om denna finns på din modell) till önskad centrifugeringshastighet **3.** .

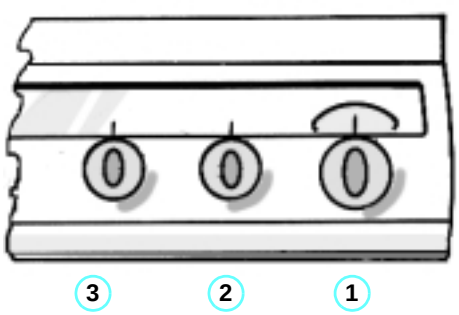

Anmärkningar:

1. Om du väljer tillvalsfunktionen ⊚ (Uteslutning av centrifugering)
   - centrifugeras tvätten inte alls under programmen "Ylle" och "Ömtåliga material",
   - sker en skonsam centrifugering mellan de enskilda tvättfaserna under programmen "Bomull" och "Syntetmaterial" i syfte att garantera önskat sköljresultat.
     Vid programmets slut utförs en kort skoncentrifugering.

2. Varje program har en maximal centrifugeringshastighet.

Program	Maximal centrifugeringshastighet i varv/minut (beroende på modell)					
	1200	1100	1000	900	800	600
Bomull	1200	1100	1000	900	800	600
Syntetmaterial	900*	900*	900*	900	800	600
Ömtåliga material	900*	900*	900*	900	800	600
Ylle	900*	900*	900*	900	800	600
Sköljning + Centrifugering	1200	1100	1000	900	800	600
Skoncentrifugering	900*	900*	900*	900	800	600

* Som ett ytterligare klädvårdsskydd är den effektiva centrifugeringshastigheten begränsad till 900 varv/minut.

5. Om så krävs väljer du tillvalsfunktioner (se följande avsnitt).

6. Håll startknappen intryckt i cirka en sekund.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

PÅFYLLNING AV TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Tvättmedelsbehållaren har tre eller fyra fack, beroende på modell.

1. Dra ut tvättmedelsbehållaren.

2. Tillsätt tvättmedel.

- Program med förtvätt och huvudtvätt. \I/ \II/
- Program utan förtvätt, endast huvudtvätt. \II/
  Om du använder flytande tvättmedel tar du ut den färgade avskiljaren och sätter in den i facket \II/ .
  Den graderade skalan på avskiljaren gör doseringen lättare.
- Sköljmedel och mjukgöringsmedel - fyll inte högre än till maxnivån (gäller modeller med tre fack) eller upp till 100-ml-markeringen (modeller med fyra fack). \❀/
- Blekmedel (om tvättmaskinsmodellen är avsedd för denna användning) (fyll inte över maxnivån). \⧉/
- Fläckborttagningsmedel. \II/
- Avkalkningsmedel (För vattenhårdhetsgrad 4). \II/
- Stärkelse.
  Häll stärkelsen (flytande eller i pulverform) i en behållare och späd med cirka 1 liter vatten. Fyll tvättmaskinen, välj “Sköljning + Centrifugering” och starta programmet. När vattnet rinner in i tvättmaskinen häller du den utspädda stärkelsen i fack \II/ .
  När facket sedan ska rengöras tilsätter du cirka en halv liter vatten för detta ändamål. \II/

3. Skjut in tvättmedelsbehållaren ordentligt.

Anmärkningar:

- Om du använder högkoncentrerat pulvertvättmedel, rekommenderar vi att du använder en av de speciella doseringsbollar som finns i handeln och lägger den direkt i tvättrumman (gäller endast program utan förtvätt).
- För program med förtvätt kan flytande tvättmedel användas för förtvätten, men för huvudtvätten får endast pulvertvättmedel användas i detta program.
- Om du använder koncentrerat sköljmedel tillsätter du vatten upp till maxnivån (tvättmedelsbehållare med 3 fack) eller upp till 100-ml-markeringen (tvättmedelsbehållare med 4 fack).

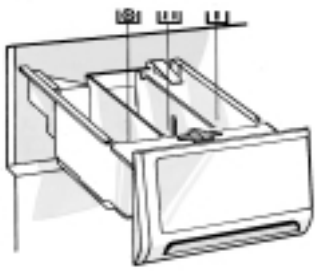

Tvättmedelsbehållare med 3 fack

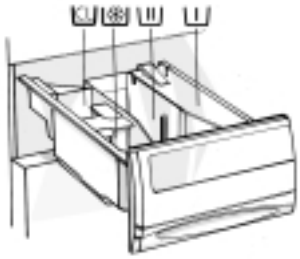

Tvättmedelsbehållare med 4 fack

FÄRGNING OCH BLEKNING

Färgning: De produkter som finns i handeln innehåller vanligtvis färgmedel, fixeringsmedel och salt. Tillsätt först färgmedlet, fixeringsmedlet och saltet direkt i den tomma tvättrumman. Lägg sedan in tvättgodset.

- Använd uteslutande färgmedel som lämpar sig för automatiska tvättmaskiner.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskinkomponenter av plast och gummi kan missfärgas av färgmedel.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

VAL AV TVÄTTMEDEL

Vilket tvättmedel du ska välja beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle, silke).

Anmärkning: Använd endast specialtvättmedel vid tvätt av plagg i ylle och silke.

- Färg.
- Tvättemperatur.
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

Anmärkningar:

- Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på att olösliga partiklar från tillsatserna i de moderna fosfatfria tvättmedlen blir kvar på tvätten. Om du har problem av detta slag brukar det räcka att skaka eller borsta tvätten. Du kan också övergå till flytande tvättmedel.
- Förvara tvättmedel och tillsatser på torr plats, utom räckhåll för barn.
- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk.
- Använd endast mjukgörare, avkalkningsmedel och färgmedel som passar tvättmaskiner för hushållsbruk.
- Använd aldrig lösningsmedel (till exempel terpentin och bensin). Tvätta inte plagg som behandlats med lösningsmedel eller antändliga vätskor i tvättmaskinen.

DOSERING

Följ rekommendationerna på tvättmedelsförpackningen och ta hänsyn till:

- **Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.**
- **Tvättmängd.**
  - Full tvättmängd: följ tillverkarens anvisningar.
  - Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
  - Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg): hälften av den dos tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd.
- **Vattnets hårdhetsgrad** (rådfråga eventuellt Vattenverket i din kommun). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängd än hårt vatten.

Anmärkningar:

- Överdosering kan innebära att det bildas alltför mycket skum. Detta ger sämre tvättresultat. Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.
- Om tvättmedelsmängden är otillräcklig, kan tvätten bli gråaktig. Dessutom leder alltför lite tvättmedel till ökade kalkavlagringar som kan skada värmeslingan och trumman.
- Dosera blekmedel enligt tillverkarens anvisningar. Överdosering av blekmedel kan skada tvättgodset.

VATTNETS HÅRDHET

VATTNETS HÅRDHETSGRAD	EGENSKAPER	GRADER TYSK STANDARD °DH	GRADER FRANSK STANDARD °FH	GRADER ENGLELSK STANDARD °EH
1	mjukt vatten	0-7	0-12	0-9
2	medelhårt vatten	7-14	12-25	9-17
3	hårt vatten	14-21	25-37	17-26
4	mycket hårt vatten	över 21	över 37	över 26

Tvättmedelsbehållare med tre fack: reglera visaren för vattnets hårdhetsgrad efter hur hårt vattnet i ditt bostadsområde är. Flytta visaren i sidled till önskat läge.

SORTERING AV TVÄTTEN

1. **Sortera tvätten med hänsyn tagen till:**

- **Typ av material / symbolen på etiketten**
  Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, siden, viskos.
- **Färg**
  Blanda inte vittvätt och kulörtvätt.
  Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
- **Storlek**
  Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans för att fördela lasten inuti tvättrumman bättre och för att göra tvätten mer effektiv.
- **Ömtåliga plagg**
  Ömtåliga plagg och textilier ska tvättas separat. Välj specialprogram för Ren ny ull , gardiner, siden och andra ömtåliga material. Upphängningsanordningarna på gardiner ska helst avlägsnas före tvätt. Som alternativ kan gardinerna tvättas tillsammans med upphängningsanordningarna i en tillknuten tygpåse.Maskintvätta endast sådana textilier som lämpar sig för maskintvätt! Tvätta mindre plagg (till exempel nylonstrumpor, skärp o.s.v.) samt plagg med hyskor och hakar (till exempel bysthållare) i därtill avsedda tvättpåsar eller i örngott med blixtlås.

2. **Töm fickorna**
   Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan förorsaka allvarlig skada på tvätten, tvättrumman och vattenbehållaren.
3. **Dragkedjor, knappar o.s.v.**
   Drag igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band ska knytas ihop.

ANVISNINGAR FÖR SKÖTSEL OCH BEHANDLING AV PLAGG I SILKE

Tvätt: För att garantera en korrekt vård av plagg i silke:

1. Kontrollera anvisningarna på klädvårdsetiketten och försäkra dig om att silkesplaggen i fråga kan tvättas i maskin (30°).
2. Tvätta plagg av samma färg tillsammans om så är möjligt.

Anmärkning: Kontrollera att nya kulörta plagg inte fäller. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.

3. Använd endast specialtvättmedel för siden och ylle.
4. Detta program har ingen centrifugering.
5. Tänk dessutom på att inte låta plaggen ligga alltför länge i sköljvattnet om du väljer tillvalsfunktionen “Sköljstopp”.

Torkning och strykning

- Lägg plagget på en handduk så att det mesta av vattnet sugs upp. Vrid inte plagget torrt.
- Torka aldrig silkeplagg i direkt solljus.
- Stryk plagget på avigan när plagget fortfarande är något fuktigt.

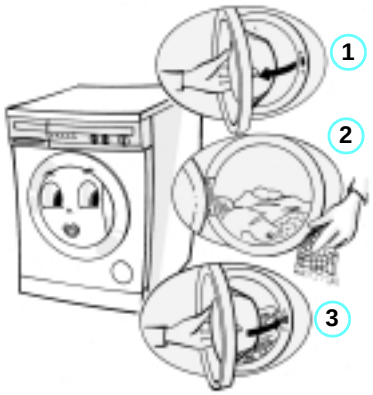

- Spraya inte vatten på plagget och använd inte ångstrykjärn - detta för att undvika att det blir vattenfläckar på plagget.

FLÄCKBORTTAGNING

- Fläckar av blod, mjölk, ägg och andra organiska ämnen kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de automatiskt tas bort av enzymerna som finns i tvättmedlen.
- För att ta bort rödvins-, kaffe-, te-, gräs- och fruktfläckar med mera, kan du tillsätta ett biologiskt fläckborttagningsmedel i facket eller ett blekmedel i facket i tvättmedelsbehållaren (beroende på modell).
- Ibland kan det vara nödvändigt att förbehandla mycket svåra fläckar med fläckborttagningsmedel.

ATT FYLLA TVÄTTRUMMAN

1. Öppna luckan.
2. Skaka ut plaggen och lägg in plaggen i tvättrumman utan att trycka ihop dem.
3. Stäng luckan.

REKOMMENDERAD TVÄTTMÄNGD

Se den separata programöversikten.

Anmärkning: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i skrynklig tvätt.

MILJÖSKYDD

- **Emballage**
  Emballagematerialet kan återvinnas till 100% och är märkt med återvinningssymbolen ♺ .

- **Enhet**
  Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ gällande normer för avfallshantering när det blir aktuellt att skrota tvättmaskinen. Innan tvättmaskinen skrotas gör du den obrukbar genom att dra ut stickproppen och klippa av elsladden.

- **Ekologiska råd**

- Spar vatten och elektricitet genom att alltid tvätta full tvättmängd när så är möjligt (exakt mängd beror på vilket program du har valt).

- Välj ett tvättprogram utan förtvätt om tvätten är lätt eller normalt smutsad.

- Välj ett kort program eller ett program med låg temperatur om tvätten är lätt smutsad.

- Tryck in knappen “Halv tvättmängd” (om sådan finns på din tvättmaskin) om du har en liten tvättmängd ½ och minska tvättmedelsmängden.

- Om tvätten ska torkas i torktumlare rekommenderar vi att du väljer högsta centrifugeringshastighet (beroende på vilket tvättprogram du har valt).
  På så sätt krävs mindre energi för att torka tvätten.

- Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningarna och undvik att ta mer tvättmedel än angivet.

- Använd fläckborttagningsmedel och blekmedel endast när det är absolut nödvändigt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd uteslutande tvättmaskinen för hushållsbruk.

- Försäkra dig om att installation och anslutning av vatten och el utförs av en behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsföreskrifter (se “Installationsanvisningar”).

- Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickproppen ur eluttaget innan rengöring och underhåll sker.

- Lämna inte tvättmaskinen påslagen i onödan. När den inte används ska du stänga av maskinen och vattenkranen.

- Bruka inte våld för att öppna luckan.

- Låt inte barn leka med enheten eller gömma sig inuti den.
  Luta dig inte mot luckan.

- Emballagematerialet (plastpåsar, delar i styrenplast o.s.v.) ska förvaras oåtkomligt för barn eftersom sådant material kan utgöra fara.

- Denna tvättmaskin överensstämmer med europeiska säkerhetsföreskrifter, med EU-direktiv nr. 93/68/EEC och EN 60555.

TRASPORT

1. Dra ut stickproppen ur eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.

3. Koppla ur vattenslangen och avloppsslangen.

4. Töm ut det vatten som blivit kvar i slangarna och i tvättmaskinen (se “Att ta bort nålfällan / Tömning av kvarblivet vatten”).

5. Det är obligatoriskt att montera skyddsanordningarna som är avsedda för transport (se “Installationsanvisningar”).

TVÄTTMASKINEN OCH DESS UTRUSTNING

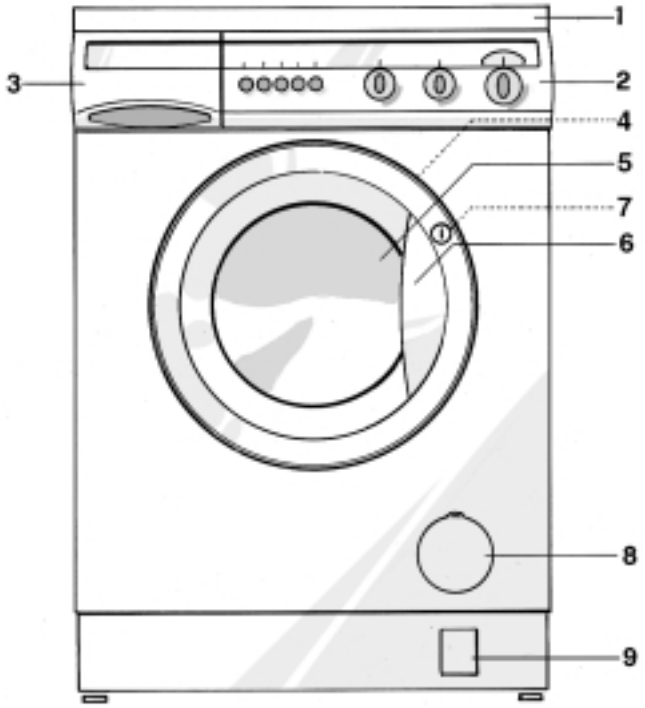

1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsfack
4. Serviceskylt (på insidan av luckan)
5. Lucka
6. Luckhandtag
   - För att öppna luckan: tryck på knappen inuti handtaget och dra utåt.
   - För att stänga luckan: tryck försiktigt inåt tills du hör ett klick.
7. Barnspärr (inuti luckan)
8. Nålfälla (bakom filterluckan).
9. Avlopp för kvarblivet vatten (om sådant finns).

S	INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TVÄTTMASKINEN OCH DESS UTRUSTNING SIDAN 5

MILJÖSKYDD SIDAN 6

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SIDAN 6

TRASPORT SIDAN 6

SORTERING AV TVÄTTEN SIDAN 7

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER SIDAN 8

FÄRGNING OCH BLEKNING SIDAN 9

ATT VÄLJA TVÄTTPROGRAM /
ATT STARTA PROGRAMMET SIDAN 10

ATT VÄLJA TILLVALSFUNKTIONER SIDAN 11

PROGRAMFASVISARE SIDAN 12

LUCKLÅS / PROGRAMSLUT SIDAN 12

ATT ÄNDRA / AVBRYTA ETT PROGRAM SIDAN 12

ATT TA BORT NÅLFÄLLAN /
TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN SIDAN 13

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING SIDAN 14

BARNSPÄRR SIDAN 14

FELSÖKNING SIDAN 15

SERVICE SIDAN 16

INSTALLATIONSANVISNINGAR SIDAN 17

BRUKSANVISNING | S

FÖRSTA ANVÄNDNING:

- **DET ÄR ETT ABSOLUT KRAV ATT ANVISNINGARNA I "INSTALLATIONSANVISNINGAR" BEAKTAS.**
- **TA BORT SKYDDSANORDNINGARNA SOM ANVÄNDS FÖR TRANSPORT INNAN TVÄTTMASKINEN TAS I BRUK.**
- **Första tvätt med tom tvättrumma:**
  1. Öppna vattenkranen.
  2. Stäng luckan.
  3. Tillsätt lite tvättmedel i facket \II/ (cirka 100 ml).
  4. Välj ett kort program (se programöversikten).
  5. När kontrollampan tänds betyder det att tvättmaskinen är påslagen.
  6. Håll startknappen intryckt i cirka en sekund.
     På detta sätt rengörs maskinen helt från det restvatten som eventuellt blivit kvar efter testerna som tillverkaren utfört.

DAGLIG ANVÄNDNING:

1. Öppna vattenkranen.
2. Sortera tvätten med hänsyn tagen till typ av material och färg. Fyll sedan trumman.
3. Stäng luckan.
4. Tillsätt tvättmedel och eventuella tillsatser.
5. Välj önskat program, temperatur, centrifugeringhastighet och tillvalsfunktioner (tillgängliga beroende på modell).
6. Håll startknappen intryckt i cirka en sekund.

ANMÄRKNING:

Under de första 15 minuterna efter att du startat programmen Bomull och Syntetmaterial (utan Förtvätt) går det att öppna luckan för att lägga in mer tvätt.
Detta är dock inte möjligt om du väljer tillvalsfunktionen "Snabbtvätt".